




GUIDE RAPIDE | SCHNELLANLEITUNG | QUICK GUIDE

V3 / V4 / V5 / V6 / V8


Mise en marche | Einschalten | Switch on

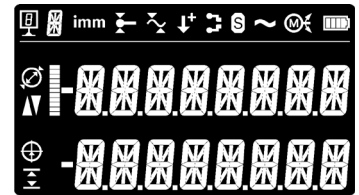


Référence | Referenz | Reference



Constante de la touche | Tasterkonstante | Probe constant

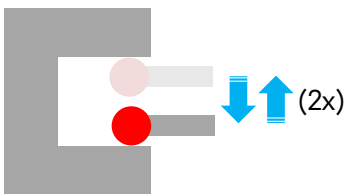

Mise à zéro | Nullstellung | Zero setting



Preset | Presetwert | Preset


Entrer la valeur de preset

Presetwert eingeben



Enter the preset value



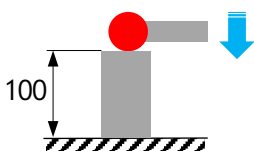

> 2 s


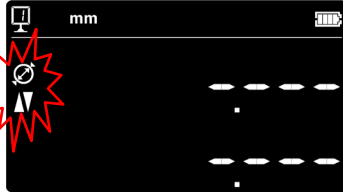




Mesure de hauteur | Höhenmessung | Height measurement



a)  

b)  ou | oder | or 

Diamètre & entraxe | Durchmesser & Achsabstand | Diameter & centreline

a)  

b)  ou | oder | or 

c)  ou | oder | or 



1.	Bouton On	On/Off Taste	Power on / off
2.	Prise de la constante	Tasterkonstante	Probe constant
3.	Envoi des données	Datenübertragung	Data transfer
4.	Moyenne de 2 mesures	Mittelwert aus 2 Messungen	Average of 2 measurements
5.	Modes hauteur ou diamètre/entraxe	Höhen- oder Durchmesser- und Achsabstandsmessungen	Height or diameter/centreline mode
6.	Différence de 2 mesures	Differenz aus 2 Messungen	Difference of 2 measurements
7.	Preset	Preset	Preset
8.	Référence	Referenz	Reference
9.	Résolution	Auflösung	Resolution
10.	Unité de mesure (mm / in)	Masseinheit (mm / in)	Unit (mm / in)
11.	Mode min, max ou delta	Min / Max / Delta Funktion	Min / Max / Delta mode
12.	Mise à zéro de l'affichage	Nullstellung der Messwertanzeige	Zero setting of the display

Une version complète de ce manuel est disponible chez votre revendeur Trimos.
 Eine vollständige Version dieser Anleitung ist bei Ihrem Trimos-Händler erhältlich.
 A complete version of this manual is available from your local Trimos dealer.

TRIMOS SA

Av. de Longemalle 5
 CH - 1020 Renens
 T. + 41 21 633 01 01
 F. + 41 21 633 01 02
www.trimos.ch