
1. Bitte laden Sie den IBR-USB-Treiber vom Internet herunter. Gehen Sie hierzu auf die Homepage Seite www.IBRit.com. Der Download erfolgt über den Link ‚Downloads'. Im Bereich Software befindet sich der Treiber ‚IBR USB Treiber'.

   Please download the IBR USB driver from the Internet. Please go onto the Homepage www.IBRit.com and press the link 'Downloads'. In the section Software you find the driver 'IBR USB Driver'.


2. Der Treiber muss auf eine Diskette entpackt werden.
   The driver must be unzipped onto a disk.

3. Bitte das IBR USB Gerät auf dem PCaufstecken
   Please plug the IBR USB Device onto the PC


4. Der PC erkennt automatisch, dass ein Treiber installiert werden muss :
   The PC realizes automatically, that a driver is to install :

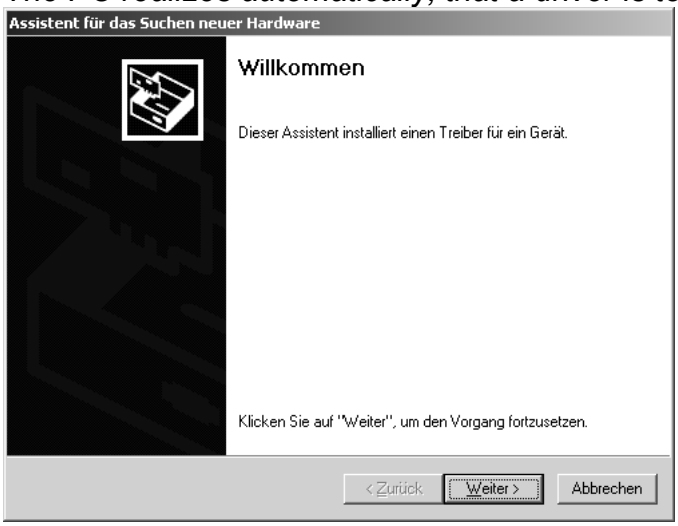

5. Die Option **Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen** auswählen :
   *Please select the option **Search for the fitting driver for the device :***

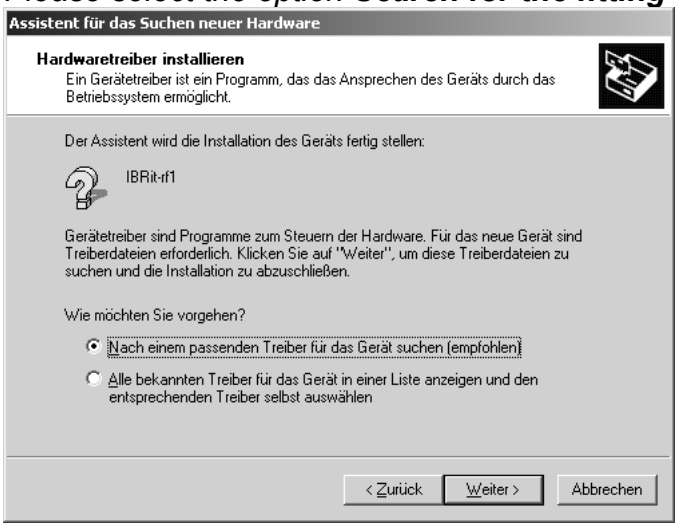

6. Auswählen des Diskettenlaufwerkes als Datenquelle :
   Please select the disk drive as data source :

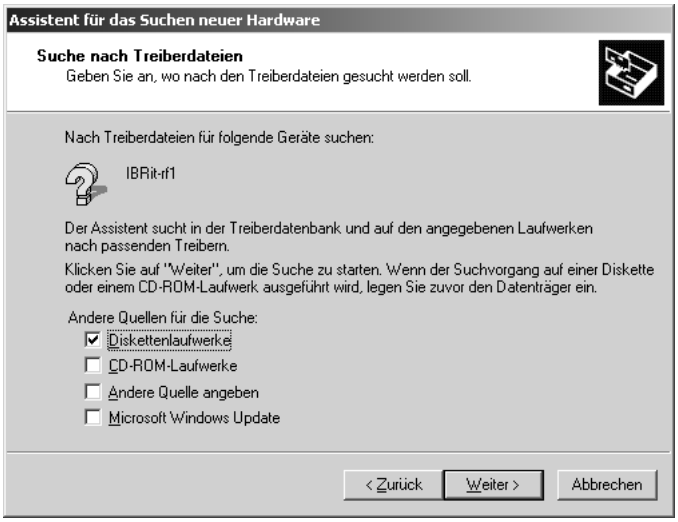

7. Der Treiber wird auf der Diskette gesucht :
   The driver is searched on the disk :



8. Die Installation wird mit dem **Weiter >** Button gestartet.
   *The installation is started with the **Next >** Button*